


Разделы меню Дом.ru TV mini


- ТВ (для просмотра телепрограммы каналов, установки напоминаний и записи телепрограмм).



- Настройки (для изменения различных параметров, управления списками каналов и поиска новых каналов).

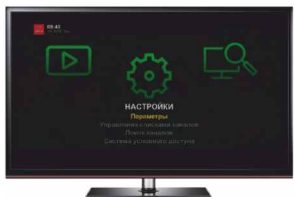


- Медиа (для просмотра записанных телепрограмм на внешний USB носитель (флешку)).

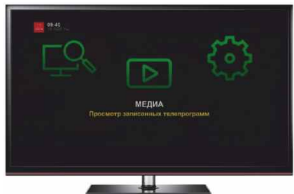


Примечание! Для корректной работы функции записи на приставке Дом.ru TV требуется подключение USB устройства со скоростью записи/чтения не менее 30 Мбит/сек.

Информационная и техническая поддержка

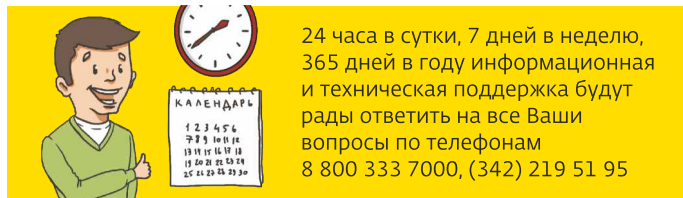

24 часа в сутки, 7 дней в неделю,
365 дней в году информационная
и техническая поддержка будут
рады ответить на все Ваши
вопросы по телефонам
8 800 333 7000, (342) 219 51 95


- квалифицированно настроят оборудование;
- проинформируют об особенностях пользования нашими услугами;
- оперативно проведут диагностику и устранят неполадки.

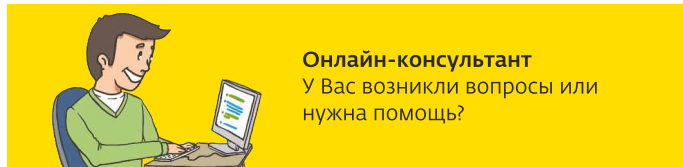

Онлайн-консультант
У Вас возникли вопросы или
нужна помощь?


Вы можете написать об этом онлайн-консультанту в любое время суток:

- E-mail: help@ertelecom.ru;
- Онлайн-консультант на сайте www.domru.ru.

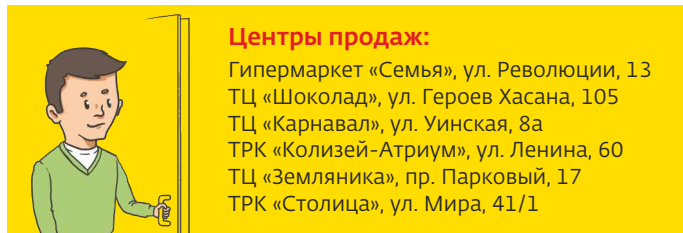

Центры продаж:

Гипермаркет «Семья», ул. Революции, 13
ТЦ «Шоколад», ул. Героев Хасана, 105
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
ТРК «Колизей-Атриум», ул. Ленина, 60
ТЦ «Земляника», пр. Парковый, 17
ТРК «Столица», ул. Мира, 41/1

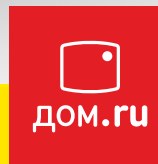

2 простых шага для подключения Дом.ru TV mini

Превращаем дом
в Центр впечатлений


www.domru.ru

1. Подключение Дом.ru TV mini

Вы можете легко и просто подключить приставку Дом.ru TV mini самостоятельно.

Подключите 3 кабеля к приставке, так как это указано на рисунке:

1. кабель питания приставки в разъем «12V, IN»;
2. телевизионный кабель Дом.ru в разъем «CABLE IN»;
3. кабель, соединяющий ТВ и приставку, в разъемы HDMI или AV OUT в зависимости от модели Вашего телевизора.

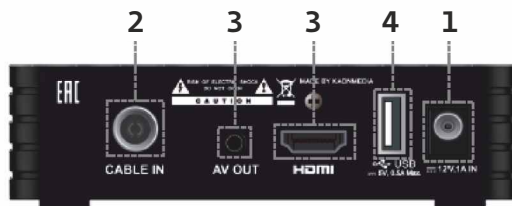


В случае, если Вы соединяете ТВ и приставку через разъем AV OUT, все телеканалы будут транслироваться на Вашем ТВ в формате стандартной четкости изображения (SD), то есть не HD.

Если кабель для разъема AV OUT отсутствует в коробке, то Вы можете запросить его в службе поддержки Дом.ру.

4. Для записи ТВ программ необходимо подключить внешнее устройство (флешку) в разъем USB 2.0.

Передняя панель

1. Светодиодные индикаторы (LED): красный (ВКЛ/ВЫКЛ), зеленый (Реакция на пульт);
2. Кнопка перевода в режим ожидания (STANDBY);
3. Кнопка переключения каналов CH+/-;
4. Кнопка регулирования громкости VOL +/-.

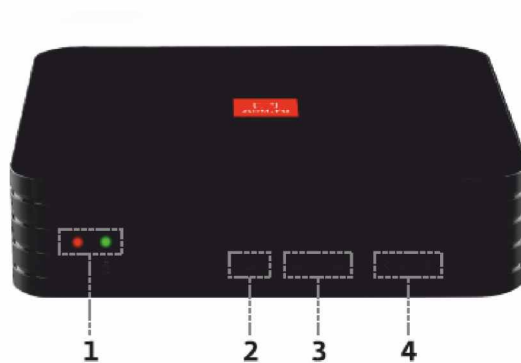

2. Быстрая настройка Дом.ru TV mini

1. При первом включении приставка автоматически обновит программное обеспечение.
2. После завершения процесса обновления программного обеспечения приставка автоматически перезагрузится.
3. Дождитесь появления на экране надписи «Включаю Дом.ру TV», а затем выберите свой город в открывшемся окне.



4. Затем приставка автоматически выполнит поиск всех телеканалов и настройку других параметров. Через несколько секунд приставка Дом.ru TV mini готова к эксплуатации.

Если у Вас подключены тематические пакеты телеканалов (Viasat Premium HD, Amedia Premium HD, Наш футбол HD, КХЛ HD, Бессонница, НТВ-ПЛЮС Спорт, НТВ-ПЛЮС Кино, Умка, Национальный, Алтын), то они откроются на экране ТВ не позднее, чем через 20 минут.

Примечание! Предустановленный PIN-код приставки – 0000. Для сброса пароля во время его ввода вместо цифр нужно нажать цветные клавиши подряд слева направо: «Красный»-«Зеленый»-«Желтый»-«Синий».