

НАСТРОЙКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕКОДЕРА GLOBAL GCR 300CX

1. Подключите антенный кабель в разъем на задней панели декодера(CABLE INPUT).



2. Соедините декодер и телевизор RCA кабелем(«тюльпаном»), цвет штекера соответствует



3. Вставьте SMART-карту в разъем на передней панели декодера чипом вниз.




4. Подключите декодер к сети питания и включите его с пульта ДУ.



5. Если декодер уже был настроен, нужно сбросить его до заводских установок.

- Нажмите кнопку «MENU» на пульте ДУ.
- Выберите пункт «Заводские установки», Введите защитный код «0000» и нажмите «OK»

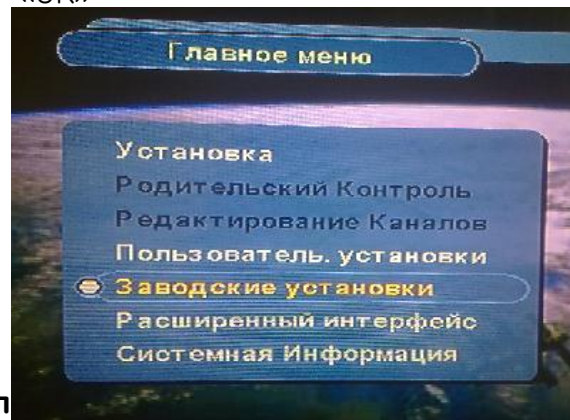


6. Теперь

- Нажмите кнопку «MENU» на пульте ДУ.
- Выберите пункт «Установка» и нажмите «OK»
- Выберите пункт «Поиск в интервале», введите данные указанные на рисунке ниже и нажмите «OK».



7. Далее нажмите кнопку «MENU» для выхода из настроек поиска. Настройка завершена.

ОШИБКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

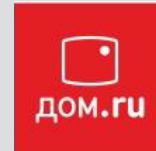

НЕТ СИГНАЛА ИЛИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО СИГНАЛА НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

- Проверьте целостность кабеля.
- Проверьте правильность и плотность подключения кабеля к декодеру.

НЕТ СИГНАЛА НА ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛАХ

- Сбросьте настройки декодера до заводских и выполните поиск каналов ещё раз.
- Перезагрузите декодер (выключите и включите его).

НА ЭКРАНЕ ВОЗНИКАЕТ НАДПИСЬ «КАРТА ОТКЛЮЧЕНА»

- Проверьте, правильно ли установлена SMART-карта в декодер.

Если ошибки сохраняются используйте инструкции на сайте dom.ru или обратитесь в службу технической поддержки по номеру 8 800 333 7000