



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ВРЕМЕНИ И ЧАСОВОГО ПОЯСА НА ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКЕ КАОН HD 5000 (Дом.ru TV mini).

После запуска обновления программного обеспечения при запуске приставки на экране своего телевизора появится следующее сообщение:

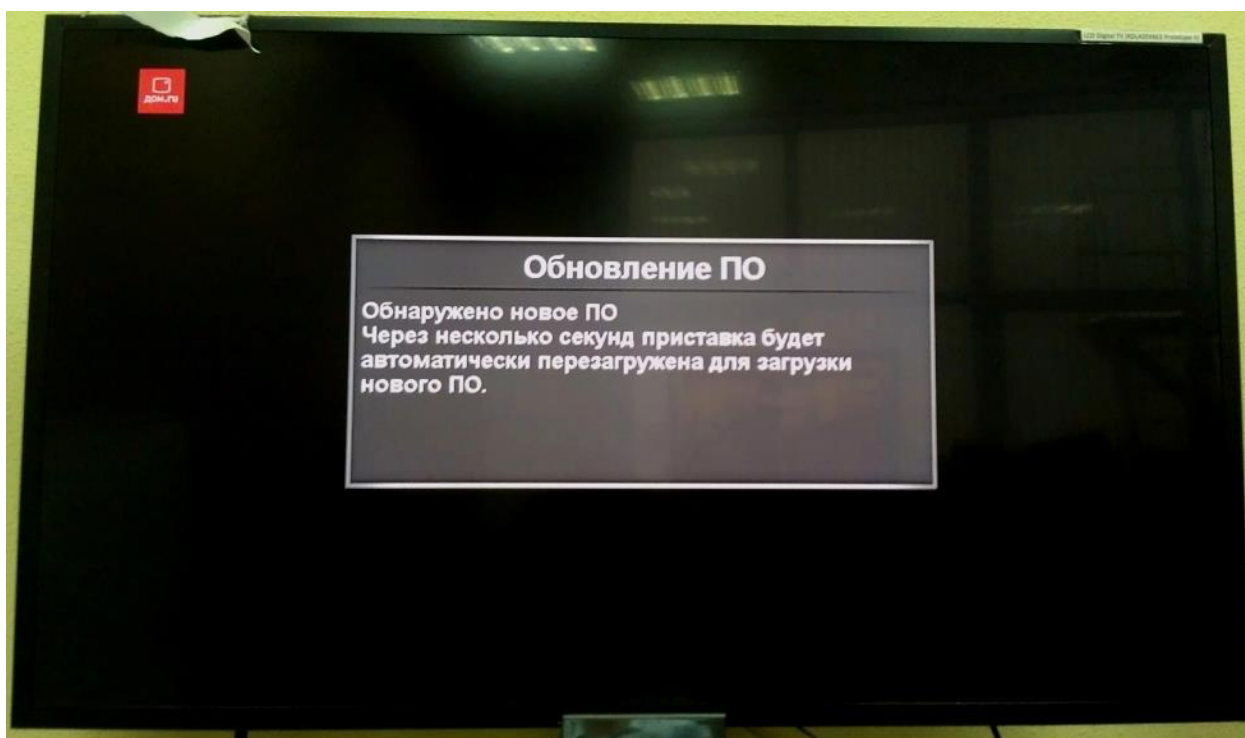

Спустя примерно минуту приставка будет перезагружена, на экране появится прогресс обновления прошивки.

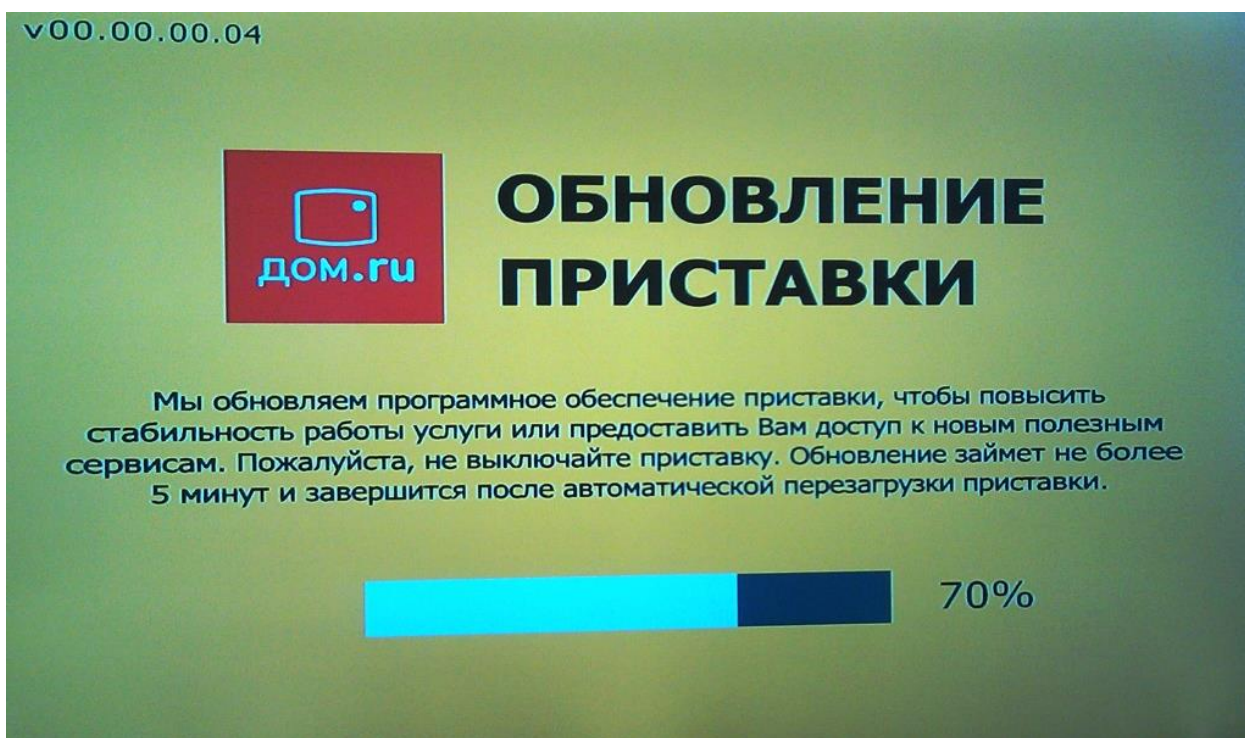


По завершению обновления приставка автоматически перезагрузится. После перезагрузки на приставке **автоматически происходит переход на новое время.**




В случае возникновения проблем требуется выполнить часового пояса на приставке вручную.

Для смены часового пояса на декодере Каон Zapper необходимо:


1) Нажать кнопку "меню" на пульте.

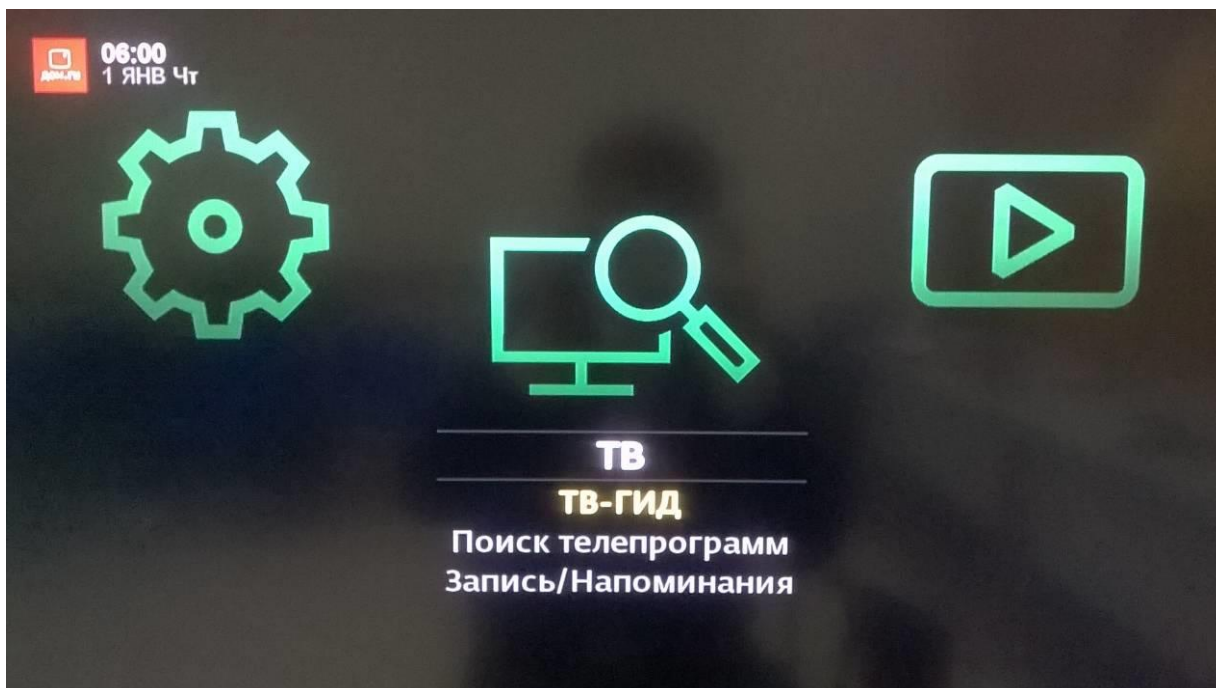


2) В появившемся меню стрелкой "влево" или "вправо" перейти на пункт "настройки". В настройках стрелкой "вниз" перейти на пункт "параметры", нажать "ок".

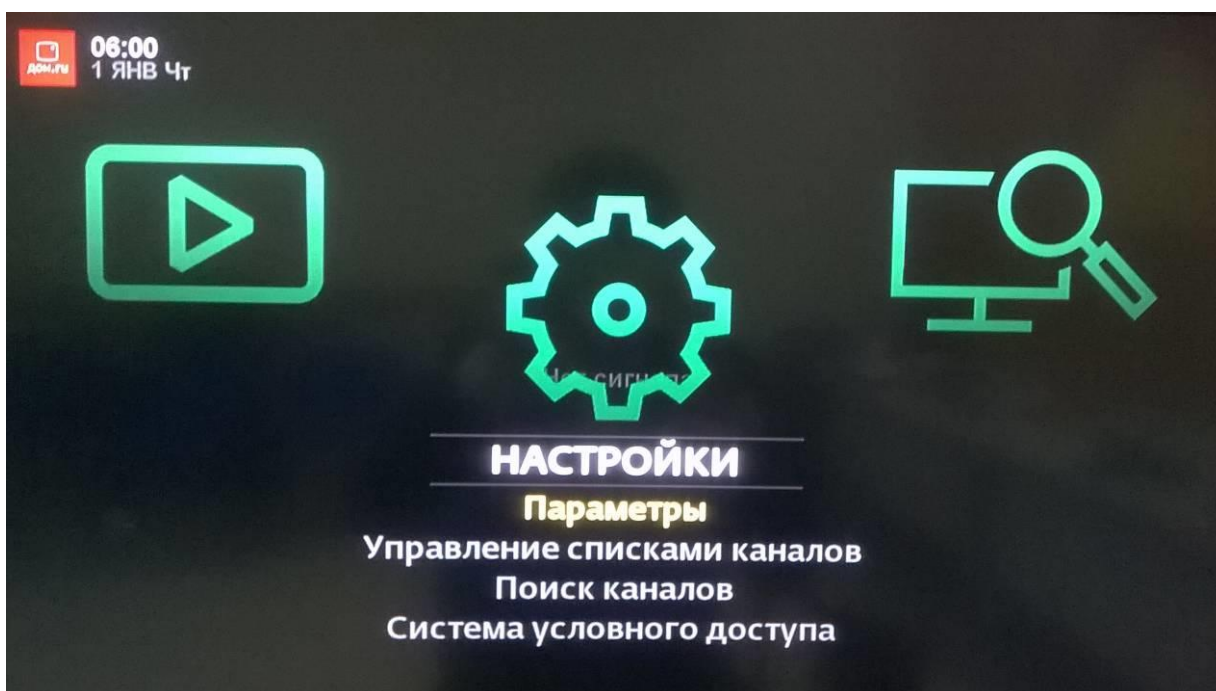

3) Появится окно запроса ПИН-кода, необходимо ввести 0000.

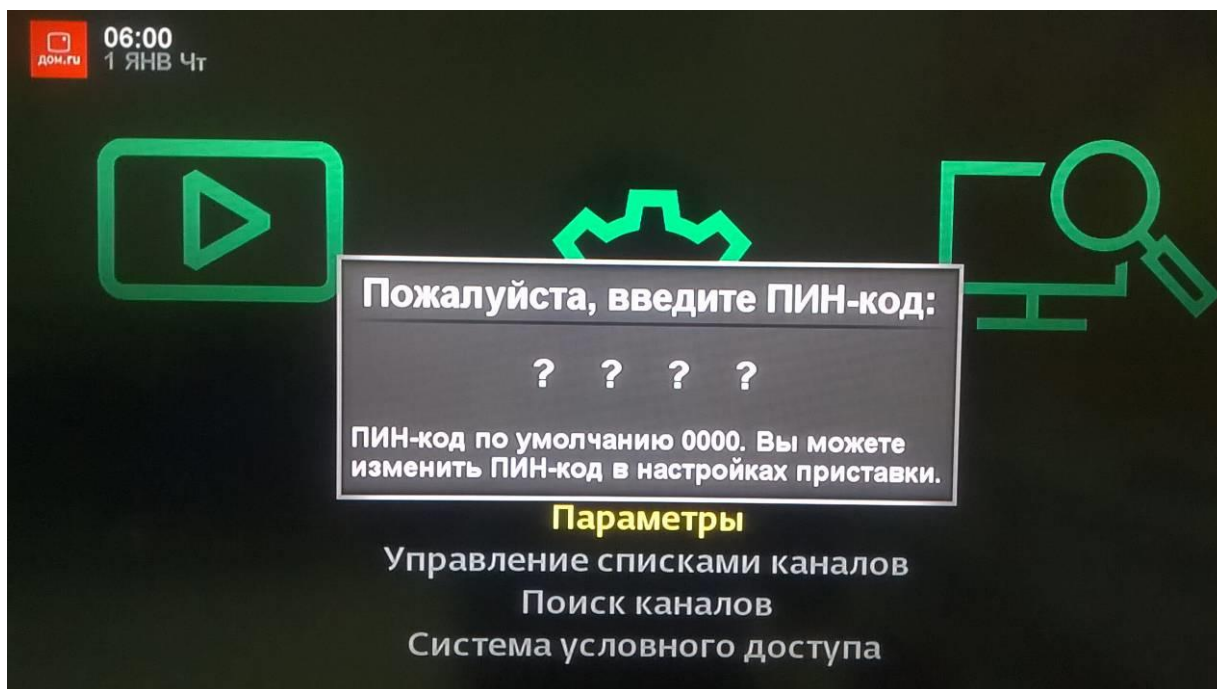

4) В открывшемся меню переходим на пункт "время" нажимаем "ок".

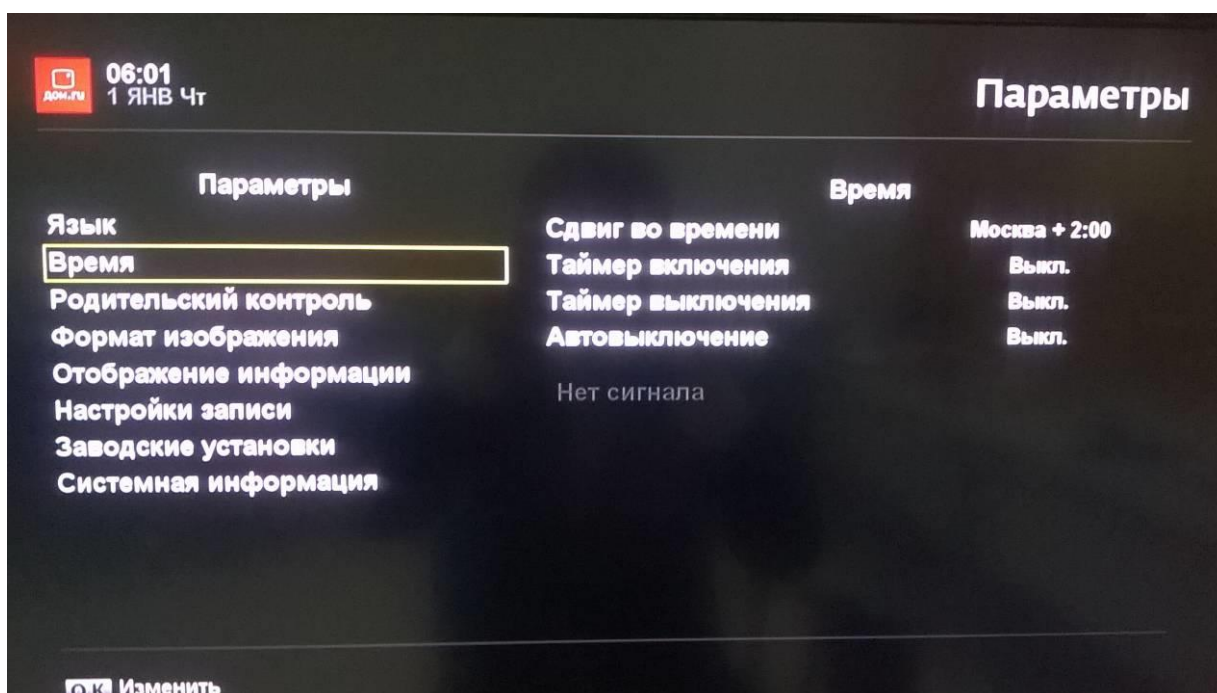

5) Выбираем "сдвиг во времени", выставляем необходимое. Отчет идет от московского в интервале [+0 ; +5]. Пример: если вы находитесь в г. Тюмень или Пермь, ставим Москва +2. Нажимаем "ок", время успешно изменено. Для выхода из меню необходимо нажать кнопку "exit".

