


НАСТРОЙКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕКОДЕРА KAON KSF 220-SO

1. Подключите антенный кабель в разъем на задней панели декодера (ANT).

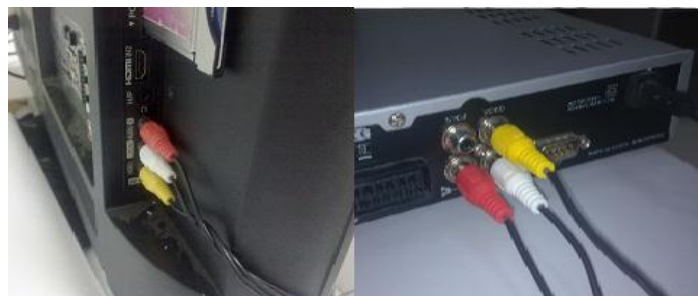

2. Соедините декодер и телевизор RCA кабелем («тюльпаном»), цвет штекера соответствует цвету разъема на телевизоре.
3. Вставьте SMART-карту в разъем на передней панели декодера чипом вниз.




4. Подключите декодер к сети питания и включите его с пульта ДУ.




5. Если декодер уже был настроен, нужно сбросить его до заводских установок.

- Нажмите кнопку «MENU» на пульте ДУ.
- Выберите пункт «Системные установки»,
- Промотайте меню вниз до пункта «Заводские установки». Введите защитный код «0000» и нажмите «OK»

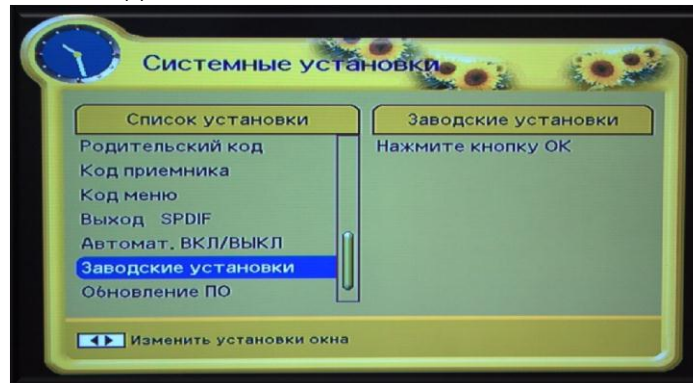


6. Теперь нужно провести настройку каналов.

- Выберите пункт «Автоматический поиск» и нажмите «OK»
- Введите данные указанные на рисунке ниже и нажмите «OK».

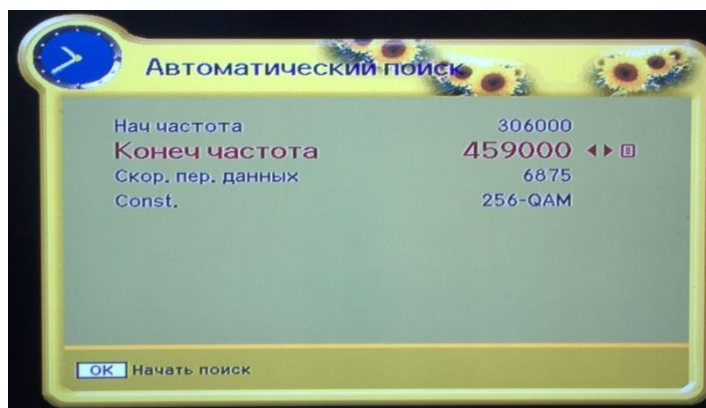

7. Далее нажимайте кнопку «OK» для сохранения настроек и выхода из меню.

ОШИБКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

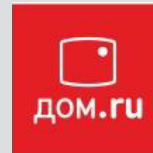

НЕТ СИГНАЛА ИЛИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО СИГНАЛА НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

- Проверьте целостность кабеля.
- Проверьте правильность и плотность подключения кабеля к декодеру.

НЕТ СИГНАЛА НА ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛАХ

- Сбросьте настройки декодера до заводских и выполните поиск каналов ещё раз.
- Перезагрузите декодер (выключите и включите его).

НА ЭКРАНЕ ВОЗНИКАЕТ НАДПИСЬ «КАРТА ОТКЛЮЧЕНА»

- Проверьте, правильно ли установлена SMART-карта в декодер.

Если ошибки сохраняются используйте инструкции на сайте dom.ru или обратитесь в службу технической поддержки по номеру 8 800 333 7000